



Einbauanleitung für das WSA 171+3!

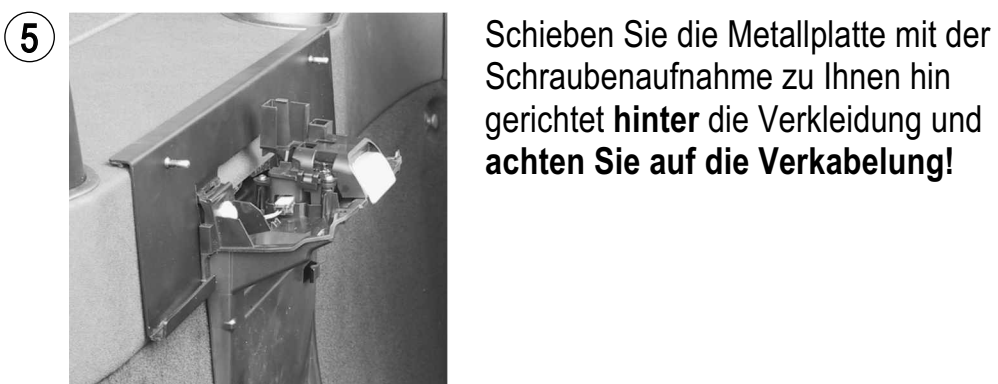

7

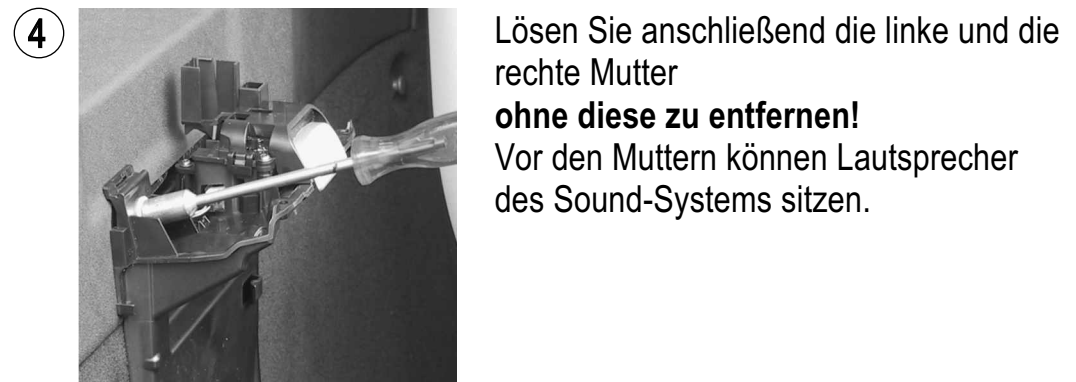

Jetzt ist die Halterung für das Windschott montiert.

8



Schieben Sie anschließend die Kunststoffabdeckung wieder von oben an ihren Platz und befestigen Sie diese mit den bei Bild 2 erwähnten Schrauben.

9



Legen Sie das Windschott an.

10



Drehen Sie zum Schluß die beiden Knebelschrauben **handfest** in die Gewinde um das Windschott zu fixieren.

11



Reinigen Sie das Windschott nur mit unserem Reinigungsmaterial. 1-2 Tropfen auf 10Ltr. Wasser sind ausreichend.